

Инструкция по монтажу гипсовых панелей

Инструменты которые вам потребуются:




шуруповёрт



уровень



зубчатый шпатель

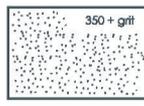


наждачная бумага



гипсовая шпатлёвочная масса



рулетка

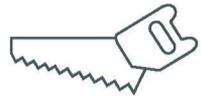


ножовка с мелким зубом

Компоновка панелей


МОНО панели

Самый простой тип монтажа. Все панели одинаковые и монтируются одна рядом с другой создавая непрерывную композицию.

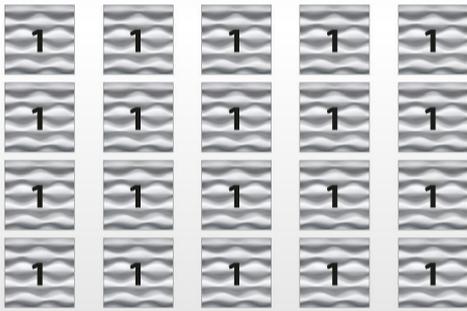

ДАБЛ панели

Такой тип панелей образует цельный рисунок только при стыковке двух панелей #1 и #2. Это позволяет сделать фактуру на стене с меньшим количеством повторений. **До покупки и монтажа таких панелей требуется расчет количества панелей #1 и #2 так как их количество может быть не равным.**

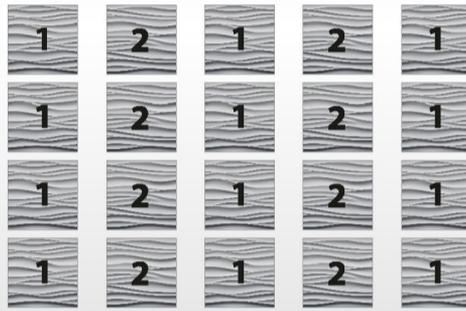


ДАБЛ панели со светом


Уникальный тип панелей, позволяющий встраивать LED светильник прямо в стену. Монтируются так же как обычные дабл панели. Когда требуется использовать световую панель, она просто монтируется вместо панели #2.




Монтаж панелей

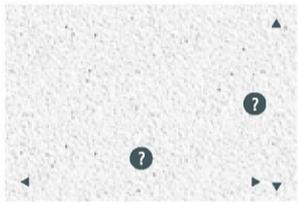

1 Проведите замер стен, чтобы определить необходимое количество панелей по горизонтали и вертикали.

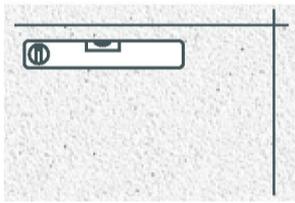


2 Используя лазерный или обычный строительный уровень, определите идеальную горизонтальную и вертикальную линии, отметьте их карандашом.

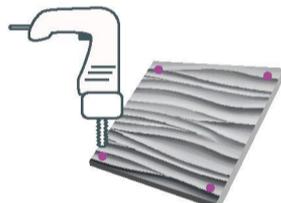

3 Подготовьте панель к монтажу, просверлив четыре отверстия на углах панели, отступив 3-5 см. от края (в зависимости от дизайна панели). Сверлом большего диаметра сделайте небольшие углубления в готовых отверстиях 4-5 мм. для того чтоб утопить шляпки саморезов, которые в последствии шпатлюются.




4 Приставьте первую панель к участку стены, где предполагается начало монтажа. Через готовые отверстия в панели сделайте отметки карандашом, чтобы их было видно на стене.

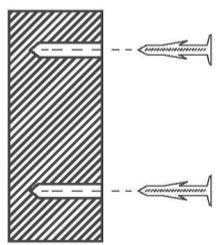

5 Убрав панель, просверлите отверстия по отмеченным точкам. В готовые отверстия вставьте пластиковые дюбеля.




6 На участки стены, где предполагается монтаж панелей, необходимо нанести гипсовую шпатлевочную массу PUFAS (Glätt- und Füllspachtel) или смесь PERLFIX (Knauf).

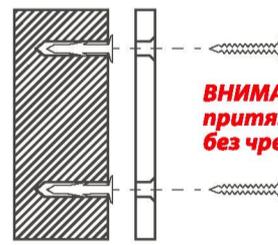


ВНИМАНИЕ! Саморез должен притянуть плиту к стене без чрезмерного усилия.

7 Приставьте панель к стене, совместив отверстия на панели с отверстиями на стене, и закрепите саморезами. Продолжайте монтаж панелей по горизонтали, совмещая рисунок, затем приступайте к следующему ряду.

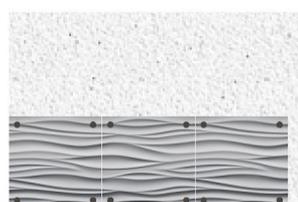


а) вариант монтажа горизонтально.

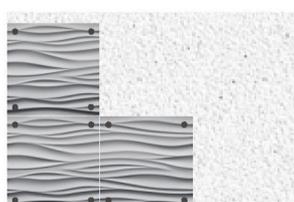

б) вариант монтажа «лесенка»

8 Монтаж возможно производить двумя способами: а) горизонтально; б) «лесенка». Начинать монтаж удобнее с нижнего левого (правого) края стены. При монтаже необходимо выдержать расстояние между панелями 1-1,5 мм, достичь этого можно используя картонные линейки определённой толщины. В дальнейшем швы затираются гипсовой шпатлевкой, при необходимости допускается дальнейшая финишная обработка.

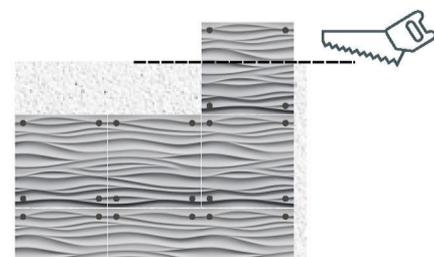

9 Если при монтаже оставшийся участок стены не совпадает с размерами панели, необходимо измерить остаток участка и отпилить нужный размер панели ножовкой с мелким зубом.

11. После того как все швы затёрты и шпатлёвка высохла, обработайте неровности мелкозернистой наждачной бумагой.

12. Панели готовы под покраску и при необходимости (в зависимости от выбора финишного покрытия) перед покраской нанести грунт. Покраску можно производить: краскопультом, валиком, или кисточкой.